

## Montering af taghætte


---

Der skal lægges en fuge op mod kanten på tagprofilen, inden hættens sættes på.

Derefter lægges en fuge på bagsiden af hættens. Der må IKKE fuges i bunden af taghætten. Så kan eventuel kondens ikke løbe ud forned.

Der kan ligges 3 små klatter fuge, på hver side af hættens, men ikke mere. Ellers kan hættens ikke afmonteres igen.

Der sættes i alt 4 skruer i topbølge på pladen (Se tegning til venstre)

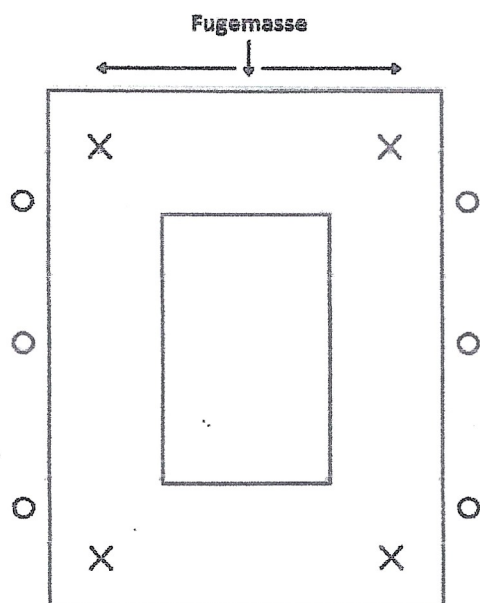

x = Skruer

O = Fugemasse klat under taghætte