

MONTERING AF TP18 & VP 18 PROFIL



Forberedelse

Taghældning min. 8°

Kontrollere tagfladens vinkel.



Ved lav taghældning og samling i længderetning, kan der med fordel lægges tætningsbånd.

Lysplader skal der bruges tætningsbånd ved samling i længderetning. Ved meget lav taghældning skal der på langsiden af lysplader også ilægges tætningsbånd inden monteringen af pladerne påbegyndes, er det en god ide at anvende en kridtsnor til at sætte pladernes (dækbredde) på lægterne. Kontroller jævnligt at afstanden og retning sideværts er ens ved kip og tagfod.

Skrueforbrug

6 stk. 35 mm til træ pr m² og 1 stk. overlapskruer 23 mm pr lbm.

Eller 6 stk. 25 mm til stål pr m² og 1 stk. overlapskruer 23 mm pr lbm.

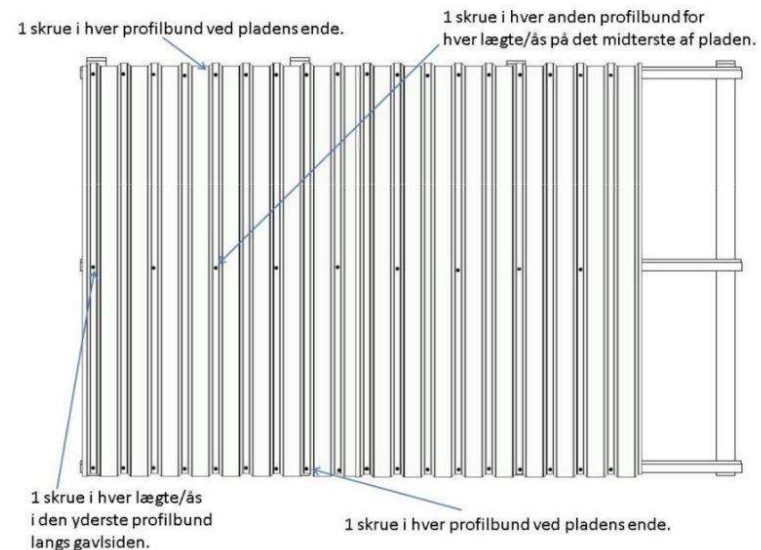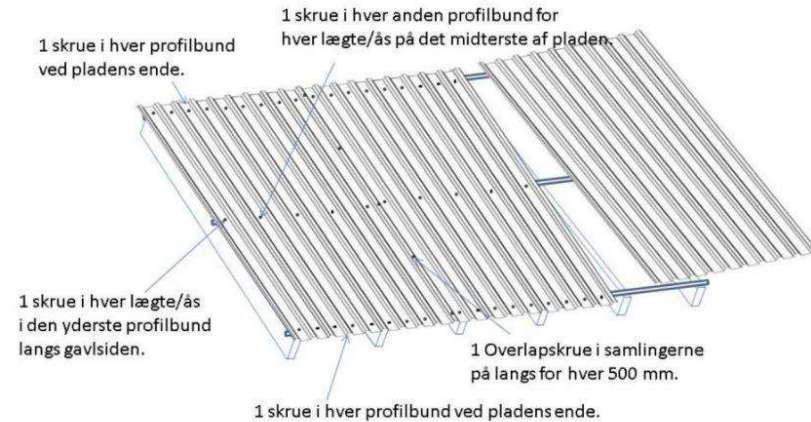

MONTERING AF TP18 & VP 18 PROFIL




Placering af skruer

1 skrue monteres i hver profilbund ved pladens ender.

1 skrue monteres i hver lægte/ås i den yderste profilbund langs gavside.

1 skrue monteres forskudt i midten af hver anden profilbund for hver lægte/ås.

1 overlapskrue monteres i samlingerne på langs med en afstand på ca. 500 mm.

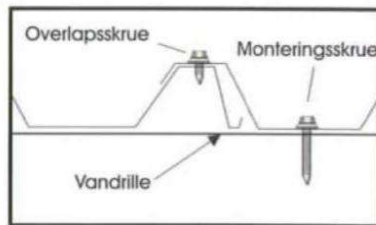

Vores skruer

er med RH Zytec overfladebehandling, samt med en Ø14 mm EPDM aluminum tætningskive. Skrueerne har borespids med en perfekt boreevne.

Lægte/åse afstanden

Lægte mål: (T1) 38/73 mm Afstand - Variere efter taghældning - ring og forhør mere herom.

Montering af lægter påbegyndes fra neden ved tagudhænget. Den nederste lægtes placering bestemmes af udhængets udformning.

Øverste lægte placeres max 100 mm fra kip linjen.

HUSK: Vand rillen skal ligge nederst i overlægget, og overlægget skal samles helt tæt.

Ved købt **Undertag**,

Link til hjemmeside
<https://www.profiltech.dk/product/undertag/>

Ved flytning og montering af stålpladerne, vær meget omhyggelig så overfladebehandlingen ikke bliver ødelagt.

LØFT pladerne - træk dem **ALDRIG**, ud af stablen.

Opbevaring af stålplader

Pladerne skal opbevares tørt og på et plant underlag. (se fig.1) Skal pladerne opbevares udenfor i længere tid skal de yderligere afdækkes. Vand og snavs, under oplagringen kan medføre misfarvning af plader

FIG 1


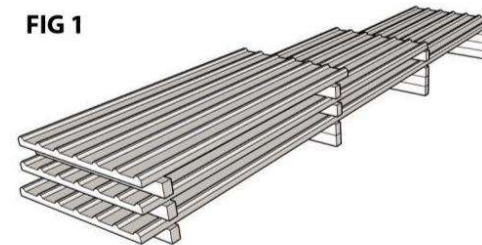


FIG 2

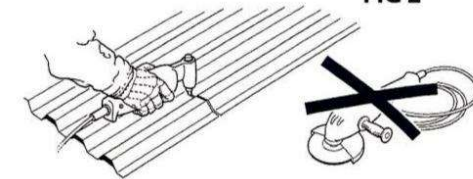

VIGTIGT: Efter tilskæring HUSK at børste evt. rester af pladerne, så du ikke risikerer de brænder sig fast.